
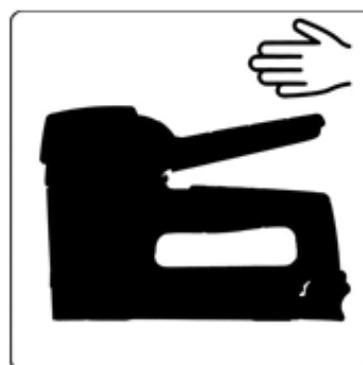
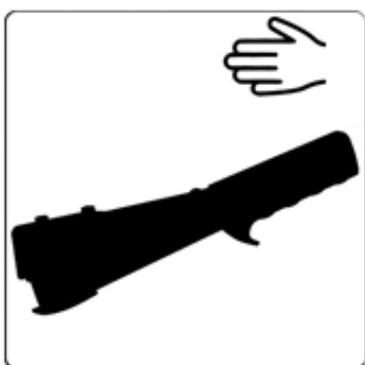


SICHERHEITSHINWEISE

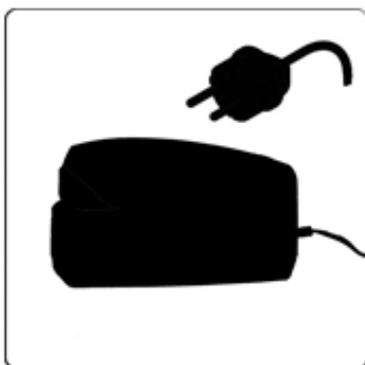

- **Tischhandhefter**
- **Elektrohefter
fürs Büro**
- **Elektro-Tacker**
- **Handtacker**
- **Hammertacker**

SICHERHEITSHINWEISE

TISCHHANDHEFTER

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNG
Tischhandhefter sind für den manuellen Einsatz auf festen Arbeitsflächen konzipiert. Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden:

1. VOR DER INBETRIEBNAHME

- Überprüfen Sie das Gerät auf sichtbare Schäden oder lose Teile.
- Verwenden Sie nur geeignete Heftklammern entsprechend den Herstellerangaben.
- Halten Sie Hände und Finger fern vom Heftbereich.
- Verwenden Sie den Hefter nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.

2. BEDIENUNG

- Drücken Sie den Tischhefter gleichmäßig und vollständig nach unten, um eine saubere Heftung zu erreichen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper im Heftkanal befinden.
- Öffnen Sie das Magazin nur zum Einlegen oder Entfernen der Heftklammern.

3. WARTUNG

- Halten Sie das Gerät sauber und frei von Heftklammerresten.
- Bei Verklemmungen: Öffnen Sie vorsichtig das Magazin, entfernen Sie blockierte Klammern mit geeignetem Werkzeug.

GEFAHRENHINWEIS:

Obwohl es sich um ein manuelles Gerät handelt, kann es bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen (z. B. eingeklemmte Finger) kommen. Lesen Sie die dem Gerät beiliegende Anleitung sorgfältig durch.

ELEKTROHEFTER (FÜR BÜROANWENDUNG)

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNG

1. STROMANSCHLUSS

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil oder einen geeigneten Anschluss mit korrekter Spannung.
- Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung.

2. BEDIENUNG

- Legen Sie das Papierbündel korrekt in den Heftbereich ein.
- Drücken Sie das Material nicht gewaltsam gegen den Auslöser.
- Halten Sie Hände und Finger jederzeit vom Heftbereich fern.
- Lassen Sie das Gerät nach längerem Betrieb abkühlen.

3. WARTUNG UND STÖRUNGEN

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Entfernen Sie verklemmte Klammern nur bei stromlos geschaltetem Gerät.

SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHRENHINWEIS:

Ein Elektrohefter enthält bewegliche Teile und elektrische Komponenten. Unsachgemäße Handhabung kann zu Stromschlägen oder Verletzungen führen. Nur von geschultem oder eingewiesenem Personal verwenden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig.

ELEKTRO-TACKER

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNG

1. STROMVERSORGUNG

- Verwenden Sie nur geeignete Steckdosen(gemäß Herstellerangabe).
- Bei akkubetriebenen Modellen: Verwenden Sie nur originale Akkus und Ladegeräte.

2. VOR DER INBETRIEBNAHME

- Tragen Sie eine Schutzbrille.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät und das Kabel / Akku unbeschädigt sind.
- Laden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Heft- oder Nagelklammern.
- Halten Sie das Gerät stets vom Körper weg – insbesondere beim Laden oder bei Wartung.

3. BEDIENUNG

- Drücken Sie die Nase des Tackers gegen das Werkstück, bevor Sie den Auslöser betätigen.
- Achten Sie auf festen Stand und stabile Werkstücke.
- Betätigen Sie den Tacker niemals in der Luft oder in Richtung anderer Personen.

4. VERKLEMMUNGEN

- Trennen Sie das Gerät IMMER vom Strom/Akku vor der Beseitigung.
- Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie Klammern entfernen.

GEFAHRENHINWEIS:

Elektro-Tacker entwickeln hohe Kraft. Es besteht Verletzungsgefahr durch versehentliches Auslösen oder Rückschläge. Nur für den professionellen Einsatz durch geschultes Personal vorgesehen. Die mitgelieferte Bedienungsanleitung ist zwingend zu beachten.

HANDTACKER

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNG

1. ALLGEMEIN

- Tragen Sie Schutzbrille.
- Verwenden Sie den Tacker nur mit passenden Heftklammern.
- Achten Sie auf Ihre Fingerposition – besonders in der Nähe der Auslösestelle.

2. BEDIENUNG

- Richten Sie den Tacker stets von sich und anderen Personen weg.
- Drücken Sie das Gerät fest gegen das Werkstück und betätigen Sie dann den Griff.

3. WARTUNG

- Entfernen Sie Klammern und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Bei Klammerstau: Öffnen Sie das Magazin vorsichtig, entfernen Sie Rückstände mit geeignetem Werkzeug.

SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHRENHINWEIS:

Handtacker sind einfach zu bedienen, aber unsachgemäße Nutzung kann zu schmerzhaften Verletzungen führen. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig.

HAMMERTACKER

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNG

1. ALLGEMEIN

- Tragen Sie Schutzbrille und ggf. Handschuhe.
- Verwenden Sie nur geeignete Klammern gemäß Herstellerangaben.

2. BEDIENUNG

- Schwingen Sie den Hammertacker wie einen Hammer gegen das Werkstück.
- Halten Sie dabei Abstand zu Händen, Körperteilen und anderen Personen.
- Nicht gegen harte oder spröde Oberflächen schlagen – Rückschlaggefahr!

3. WARTUNG

- Entfernen Sie regelmäßig Rückstände.
- Verklebte Klammern mit geeignetem Werkzeug und bei leerem Magazin entfernen.

GEFAHRENHINWEIS:

Hammertacker erzeugen hohe kinetische Energie. Bei falscher Handhabung besteht Verletzungsgefahr durch Rückschläge oder Fehlschläge.

Nur von eingewiesenem Personal benutzen. Lesen Sie die beigelegte Anleitung vor Inbetriebnahme.

ALLE VORGENANNTE WERKZEUGE SIND FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ UND FÜR EINGEWIESENES BZW. GESCHULTES PERSONAL KONZEPIERT. ES KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN KOMMEN SOLLTE MAN DIE WERKZEUGE FALSCH HANDHABEN!



BITTE LESEN SIE DIE GENAUEN UND AUSFÜHRlichen ANWEISUNGEN DIE IHREM GERÄT BEILIEGEN! DIES SIND NUR ALGEMEINE HINWEISE.